



**FX1**

**PROPIETARIOS**

**MANUAL**



PGA es una marca registrada de la Asociación de Golfistas Profesionales

Limitado.

[POWAKADDY.COM](http://POWAKADDY.COM)



Gracias por comprar el nuevo PowaKaddy. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. El cuidado de la batería es muy importante, consulte la Sección 6 para obtener instrucciones detalladas.

Cuando recibas tu nuevo PowaKaddy tendrás lo siguiente:

1 x Carro	1 x Conjunto de rueda delantera
1 x Batería	1 x Correa elástica delantera
1 x Cargador	1 x Paquete de instrucciones
2 x Ruedas traseras	

---

## CONTENIDO

---

1. Garantía del producto	Página 3
2. Uso seguro del producto	Página 3
3. Empezar	Página 4
i. Coloque las ruedas ii. Plegar el marco iii. Batería de litio iv. Ajuste de la rueda delantera v. Ajuste de la altura de la manija vi. Mag-Lok®	
4. Descripción general de los controles	Página 7
i. Controles del motor ii. Puerto de carga USB-C iii. Sistema de frenado electrónico (EBS)	Página 8
5. Cuidado de la batería	
i. Instrucciones de carga ii. Seguridad de la batería iii. Seguridad de carga iv. Almacenamiento de baterías de litio vs. Transporte de baterías de litio vi. Eliminación de baterías de litio	Página 9
6. Mantenimiento	

Si no puede encontrar la información requerida dentro de este manual, visite [www.PowaKaddy.com/Support](http://www.PowaKaddy.com/Support) donde encuentre nuestras preguntas frecuentes sobre productos de carros. También puedes ponerte en contacto con el equipo de atención al cliente de PowaCaddy.

## GARANTÍA DEL PRODUCTO



**¡Regístrese ahora!**  
**¡No te lo pierdas!**

Escanee para abrir la página de registro  
o visite: [powakaddy.com/my-powakaddy](https://powakaddy.com/my-powakaddy)

Tómese un momento para registrar su nuevo producto.

Se le pedirá que ingrese los números de serie del carro, la batería y el cargador. Estos se encuentran en los artículos individuales. El número de serie del carro se encuentra en la junta trasera, ver imagen.

\*Se aplican términos y condiciones. Consulte [powakaddy.com](https://powakaddy.com) para obtener más información.



## SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Utilice el producto únicamente como se describe en este Manual del usuario y en la Guía de seguridad proporcionada.

1. Asegúrese de que el carro esté completamente ensamblado antes de usarlo.
2. Este producto es solo para uso en exteriores. No lo use en un espacio confinado. Preste especial atención cuando utilice en proximidad a otras personas y vehículos. Tenga cuidado al usar el producto en condiciones húmedas o resbaladizas bajo los pies.
3. Utilice el carro a una velocidad segura y cómoda. Los ajustes de velocidad más altos están diseñados para su uso cuesta arriba. Poner el carro en marcha a alta velocidad puede hacer que el carro se vuelva inestable.
4. Aunque es resistente a la intemperie, evite conducir el carro a través de charcos o agua estancada.
5. Este producto no es un juguete. Tenga especial cuidado cuando lo use cerca o cerca de niños. Los niños deben ser supervisados si usan el producto en todo momento.
6. Nunca opere el producto bajo la influencia de drogas o alcohol.
7. Si le preocupa el funcionamiento de su carro, póngase en contacto con su agente de servicio local de Powakaddy o con el servicio de asistencia de Powakaddy.

Nota: el carro está optimizado para un peso de bolsa de hasta 14kg. Una bolsa excesivamente ligera o pesada afectará el rendimiento del carro.

Para obtener más información, consulte la guía de seguridad del producto proporcionada con el carro y visite el sitio web de Powakaddy.

Powakaddy International Ltd no se hace responsable de los daños o lesiones causados por el uso inadecuado.

## EMPEZAR

### Coloque las ruedas

Retire el conjunto de la rueda delantera, las ruedas y el cuadro de la caja.

Retire las tapas de los ejes y coloque las ruedas traseras presionando el botón de liberación y deslizándolo sobre el eje hasta que se acople el embrague.

Deslice el conjunto de la rueda delantera en el marco y asegúrelo con los dos pernos hexagonales y las arandelas provistos con la llave hexagonal de 4 mm suministrada.

Nota: guarde el key hexadecimal para ajustar la altura del mango

Nota: Solo en los modelos EBS, las ruedas se pueden bloquear en dos posiciones en el eje; Empuje la ranura interior para enganchar los embragues. La ranura exterior se puede utilizar cuando no se requiere accionamiento.



### Desplegando el marco

Para abrir el cuadro, empuje la palanca de la rueda delantera (resaltada en azul) hacia el soporte de la bolsa y gire el conjunto de la rueda delantera hasta que encaje en su lugar. En segundo lugar, presione el botón de bloqueo principal (resaltado en azul) y levante la manija hasta que las juntas trasera y superior encajen

Invierta el proceso para doblar de modo que el gancho del mango se bloquee en la junta trasera.



## Batería de litio

**IMPORTANTE:** debe cargar completamente la batería antes de usar el carro. Recargue siempre la batería dentro de las 24 horas posteriores al uso. De lo contrario, se podría reducir la vida útil de la batería. Consulte la sección Cuidado de la batería para obtener instrucciones detalladas.

Su carro PowaKaddy cuenta con un innovador Sistema de batería Plug'n'Play™ con terminales de muelle y una función de bloqueo para mantener la conexión de energía en terrenos irregulares. Una vez que la batería esté cargada y el carro ensamblado, conecte la batería como se muestra.

1. Enganche la parte delantera de la batería.
2. Presione la parte trasera hasta que la batería se enganche en su posición.
3. Presione el botón de encendido para encender el carro.

Para quitar la batería, primero apáguela a través del botón de encendido. Tire del pestillo gris para desacoplar la batería antes de levantarla del marco.


Nota: La batería de litio se puede almacenar dentro de la bandeja para el transporte. Asegúrese de apagar la batería usando el botón de encendido. Dejar la batería encendida con el LED verde iluminado podría provocar que la batería se descargue o que el carro se active durante el transporte.



## Ajuste de la rueda delantera

Para modificar el recorrido en línea recta del carro:

1. Suelte la palanca de la rueda delantera.
2. Gire la rueda de ajuste hacia arriba para que su carro se desplace más hacia la IZQUIERDA.
3. Gire la rueda de ajuste hacia abajo para seguir más hacia la DERECHA.
4. Una vez que esté satisfecho de que el carro funcione en línea recta, vuelva a colocar la palanca para bloquearlo en su posición.

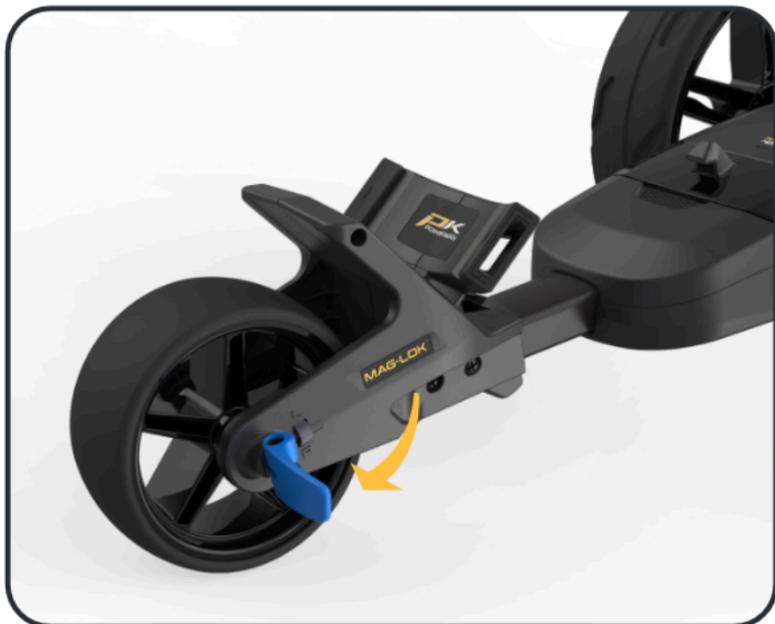

## Ajuste de altura del mango

La altura del mango está preestablecida para adaptarse a la mayoría de los usuarios, pero puede ser ajustado a una de las cinco posiciones. Para ajustar:

1. Con el carro completamente abierto, retire el perno de bloqueo de la placa de ajuste de altura con la llave hexagonal de 4 mm suministrada en su paquete manual.
2. Suba o baje el mango a la nueva posición deseada.
3. Apriete el perno hacia arriba asegurándose de que las placas de ajuste en ambos lados estén bloqueadas en las características de acoplamiento.



## Mag-Lok <sup>®</sup>

Su carro es totalmente compatible con el innovador sistema de bloqueo magnético de bolsas de Powakaddy. Fije la bolsa al carro de forma rápida y sin esfuerzo sin necesidad para una correa más baja.

El Mag-Lokis se proporciona con todas las nuevas bolsas de carrito Powakaddy compatibles. Retire el Mag-Lok de la etiqueta y luego móntelo en el soporte de la bolsa delantera con el tornillo y la llave hexagonal de 3 mm provistos.

¿No tienes una bolsa de carrito Powakaddy compatible?

El carro seguirá funcionando con la mayoría de las bolsas de carro que utilizan la llave <sup>™</sup> Sistema Lok: simplemente coloque la correa delantera (incluida en la caja) encajándolo en su lugar a cada lado de la bolsa inferior.



## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES

Una vez que su batería esté completamente cargada, conectada y alimentada, su carro estará listo para usar.

### Controles del motor

**Arranque y parada del carro:** Para arrancar el motor, simplemente Presione el botón negro en el centro del dial de control. Para pausar el motor, presione una vez más.

Cuando el motor está encendido, el indicador de encendido cambiará de rojo a verde. Cuando el motor está en pausa, el

El ajuste de velocidad parpadeará y el indicador de encendido se volverá rojo.

**Aumentar y disminuir la velocidad:** Gire el dial de control para Ajuste la velocidad del carro. Presione el dial de control para pausar y reanudar la velocidad seleccionada, no es necesario reducir el ajuste de velocidad.

**Nota:** el motor tiene una función de tiempo de espera de 15 minutos y pausará el motor después de funcionar continuamente durante este tiempo. Presione el dial de control



### Puerto de carga USB-C

Situado en la parte inferior del mango. Abra la escotilla para cargar GPS y dispositivos móviles. La salida tiene una capacidad nominal de hasta 5 V/1,5 A, adecuada para la mayoría de los

\* Voltaje de salida USB 5V / 1.5A compatible con la mayoría de los dispositivos portátiles USB, consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo antes de usarlo. Powakaddy International Ltd no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o daños causados por el uso del puerto de

### EBS (Sistema de frenado electrónico)

El EBS extra opcional es un sistema de frenado asistido automático para descensos, manteniendo la velocidad seleccionada para evitar que el carro se escape del usuario.

**Advertencia:** EBS es un sistema de frenado asistido para descensos de pendientes, no un freno de estacionamiento al 100%. El carro debe estar encendido y las ruedas acopladas con el embrague para que el sistema de frenos funcione.

**Precaución:** Las condiciones de terreno empinado, mojado o suelto pueden hacer que las ruedas se bloqueen y patinen. Al caminar hacia arriba, hacia abajo o al atravesar pendientes, mantenga un agarre firme en el asa para ayudar al carro y evitar lesiones o daños.

---

# CUIDADO DE LA BATERÍA

---

Nota: la batería de litio ESTÁNDAR de 30 V está diseñada para usarse en 18 hoyos y siempre debe estar completamente cargada antes de la siguiente ronda. Siga las instrucciones de carga como se describe en las siguientes páginas. Somos conscientes de que algunos golfistas intentarán estirar estas baterías a 27 hoyos. Esto puede dañar la capacidad general de la batería y puede provocar un fallo prematuro. Jugar más de 18 hoyos con la batería ESTÁNDAR puede acortar seriamente la vida útil de la batería e invalidará la garantía de la batería.

Nota: en condiciones normales, la batería de litio XL extendida de 30 V hará 36 orificios cuando se use en un producto PowaCaddy. Condiciones como campos largos o excepcionalmente montañosos, condiciones de suelo mojado y bolsas de golf excesivamente pesadas pueden reducir el alcance del carro.

## Instrucciones de carga

1. Conecte el cargador a la red eléctrica: la luz indicadora del cargador será verde.
2. Encienda la batería presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se encienda la luz verde.
3. Conecte la batería al cargador. La luz del cargador cambiará de verde a rojo para indicar que el proceso de carga ha comenzado.
4. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz de estado del cargador será verde continua. En este punto, retire la batería del cargador y el cargador de la toma de corriente.
5. Apague la batería con el botón de encendido.
6. El proceso de carga durará aproximadamente 8 horas, dependiendo del grado de descarga y la capacidad de la batería.
7. Evite dejar la batería cargada durante más de 12 horas. Si se deja durante un largo período de tiempo, la batería se apagará automáticamente.

Tenga en cuenta: si las luces roja y verde parpadean en el cargador, esto indicará que:

un. La batería no se encendió cuando se conectó al cargador. b. El ciclo de carga ha finalizado y la batería se ha apagado. c.

Puede haber una falla con la batería o el cargador, comuníquese con el soporte técnico de PowaKiddy.

## Seguridad de la batería

- Nunca cortocircuite una batería. Manténgalo alejado de clips, monedas, llaves y otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión entre los terminales.
- No salpique ni sumerja en líquidos.
- No almacene ni cargue la batería en lugares donde las temperaturas puedan exceder menos de -10 ° (14 ° F) o más de 40 ° C (105 ° F), como cobertizos al aire libre o edificios metálicos en verano.
- Cargue su batería PowaKaddy únicamente con el cargador aprobado suministrado. El uso de otro cargador puede dañar la batería o provocar un incendio.
- Nunca use la batería si la carcasa o los terminales están dañados.
- No hay piezas reparables dentro de la batería, NO INTENTE ABRIR LA BATERÍA ni intente repararla.  
**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO.**
- La batería es una unidad sellada. En el improbable caso de que se produzca una fuga de líquido de la batería, no toque el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras.

Siga estas precauciones:

- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
  - Inhalación: esponga al aire fresco y consulte a un médico.
  - Contacto con los ojos: lávese inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Busca atención médica.
  - Eliminación: use guantes para manipular la batería y deséchela de inmediato; Póngase en contacto con su ayuntamiento o centro de reciclaje.
- No incinere la batería aunque esté dañada.
  - Utilice únicamente una batería PowaKaddy con un carro PowaKaddy compatible. El uso de la batería en otros productos puede crear riesgo de lesiones o incendios.

## Seguridad de carga

- No sondee los terminales con objetos conductores.
- Cargue únicamente una batería PowaKaddy con el cargador PowaKaddy suministrado. El cargador y la batería están diseñados específicamente para funcionar juntos.
- Cargue solo sobre una superficie dura y plana.
- El cargador se calentará. No cubra el cargador ni la batería.
- No exponga el cargador a la lluvia, las heladas o la nieve.
- No utilice un cargador si el enchufe, los cables, los contactos o la carcasa están dañados.
- Retire el tapón con cuidado. No tire del cordón.
- Evite usar un cable de extensión.

## Almacenamiento de baterías de litio

Las baterías deben almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y del calor o el frío excesivos; Lo ideal es almacenarlo a temperatura ambiente. Cargue su batería completamente antes de guardarla. A partir de entonces, cargue una vez cada tres meses.

## Transporte de baterías

Asegúrese de que la batería esté apagada cuando transporte el carro para evitar activar el carro y descargar la batería. Consulte con su aerolínea antes de intentar enviar su batería por vía aérea.

## Eliminación de baterías de litio

Al final de su vida útil, deseche la batería con el debido cuidado por el medio ambiente.

1. Si es posible, agote la batería por completo y retírela del carro.
2. Lleva la batería a tu centro de reciclaje local.

---

## MANTENIMIENTO

---

Su carro PowaKaddy es fácil de mantener.

1. Guarde su carrito en el interior.
2. Nunca lavar a chorro ni sumergir en agua. Limpie el carro con una esponja y agua tibia para eliminar el barro, el césped y otros desechos.
3. De vez en cuando retire las ruedas y aplique grasa a los ejes y las ruedas.
4. Utilice únicamente piezas PowaKaddy aprobadas para las reparaciones.

Su número de serie se puede encontrar en la cavidad de la junta trasera, tome nota para futuras referencias.

Si tiene algún problema con su producto PowaKiddy, visite [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)



El nombre y el logotipo de POWAKADDY son marcas comerciales registradas de Powakaddy International Limited y están protegidas en el Reino Unido y otros países y regiones. Además, Powakaddy International Limited es titular de varios registros de diseños, patentes y otros derechos de propiedad intelectual en relación con sus productos.

Solo Powakaddy International Ltd y sus distribuidores y licenciatarios autorizados pueden utilizar el logotipo, los logotipos de los productos y las imágenes de Powakaddy en materiales publicitarios, promocionales y de ventas, sujeto a los términos y

Powakaddy International Ltd está registrada en el Reino Unido. N.º 07747629, Registro de Marca del Reino Unido N.º 3593096



**¡Regístrese ahora!**  
**¡No te lo pierdas!**

Escanee para abrir la página de registro o  
visite: [powakaddy.com/my-powakaddy](https://powakaddy.com/my-powakaddy)



PGA es una marca registrada de la Professional Golfers' Association Limited.

Socio